


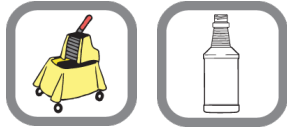

Bucket/Scrubber/Bottle Fill Cubo / Lavador / Botella De Relleno



1
Turn on water supply.
Abra el suministro de agua.



2
Insert and clip discharge tube into bottle, mop bucket, or automatic scrubber tank using hose hanger.

For mop bucket or automatic scrubber filling, use integrated hanging bracket assembly for hands free dispensing.

Inserte y recorte el tubo de descarga en la botella, cubo de fregona, o tanque de lavado automático con colgador de manguera.

Por cubo de fregona o el llenado scrubber automática, utilice el montaje integrado soporte para colgar de las manos de dispensación libre.

3
Squeeze handle trigger to engage flow. Release handle trigger to disengage flow.

For continuous flow, rotate red lock ring on back of unit up to lock position. To unlock and stop continuous flow, rotate the red lock ring down and release trigger.

Turn off and disconnect from water supply when finished.

Apriete el mango del gatillo para participar flujo. Suelte el gatillo al mango desenganchar flujo.

Para flujo continuo, gire el anillo de bloqueo rojo en la parte posterior de la unidad hasta la posición de bloqueo. Para desbloquear y detener el flujo continuo, gire el anillo de bloqueo roja hacia abajo y suelte el gatillo.

Apague y desconecte del suministro de agua cuando haya terminado.



Changing Product Cambio De Producto



1
Attach pre-installed cap by screwing the cap clockwise onto the container.
Conecte la tapa pre-instalado atornillando la tapa hacia la derecha sobre el recipiente.

